






INSTRUCCIÓN ANILLO INERCIA ENCENDIDO MR300i 0/K00.480.9161




- 1) Desmontar el cubrecarter y la palanca de cambio .
- 2) Desmontar la tapa del encendido.

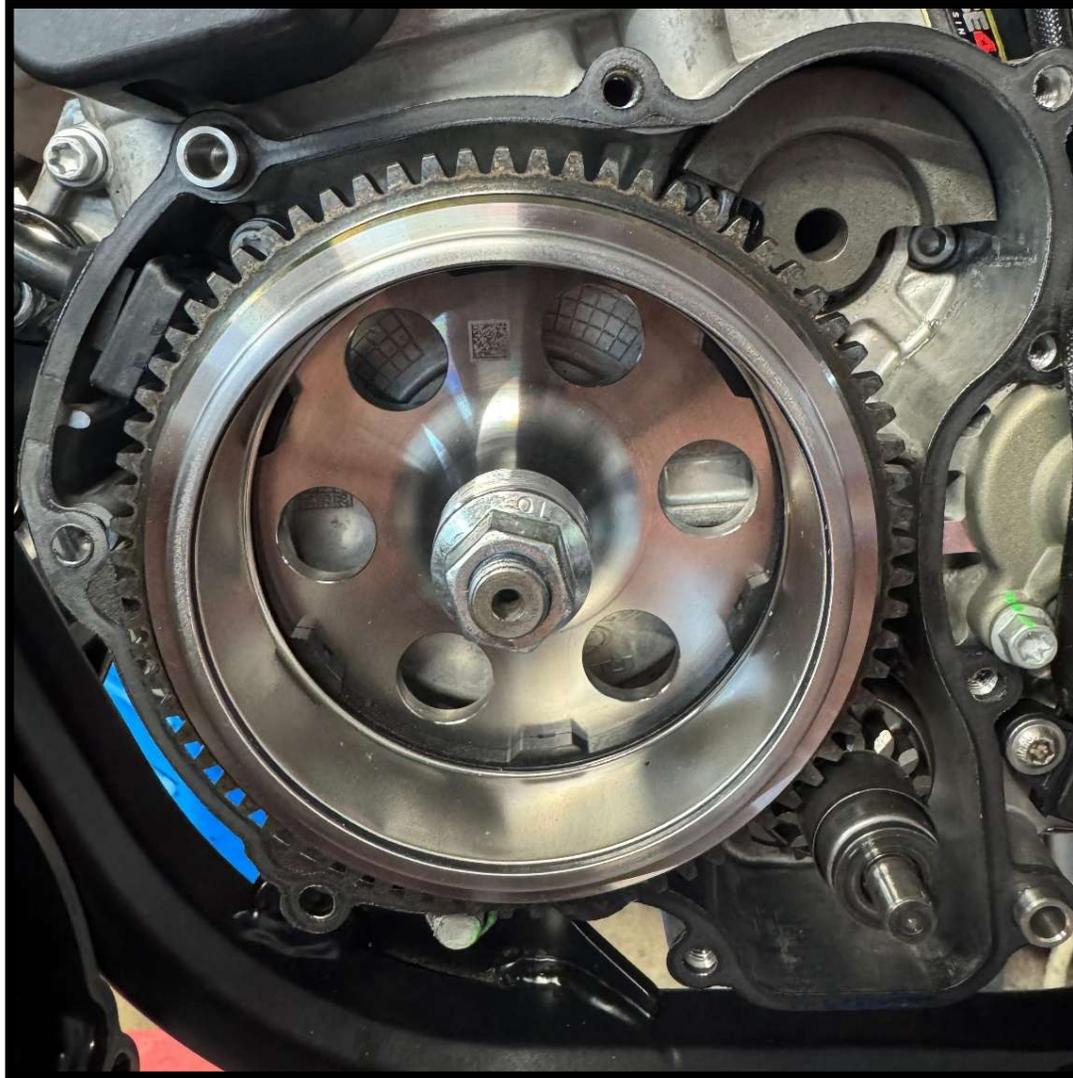

3) Retirar el volante magnético con la ayuda del extractor.

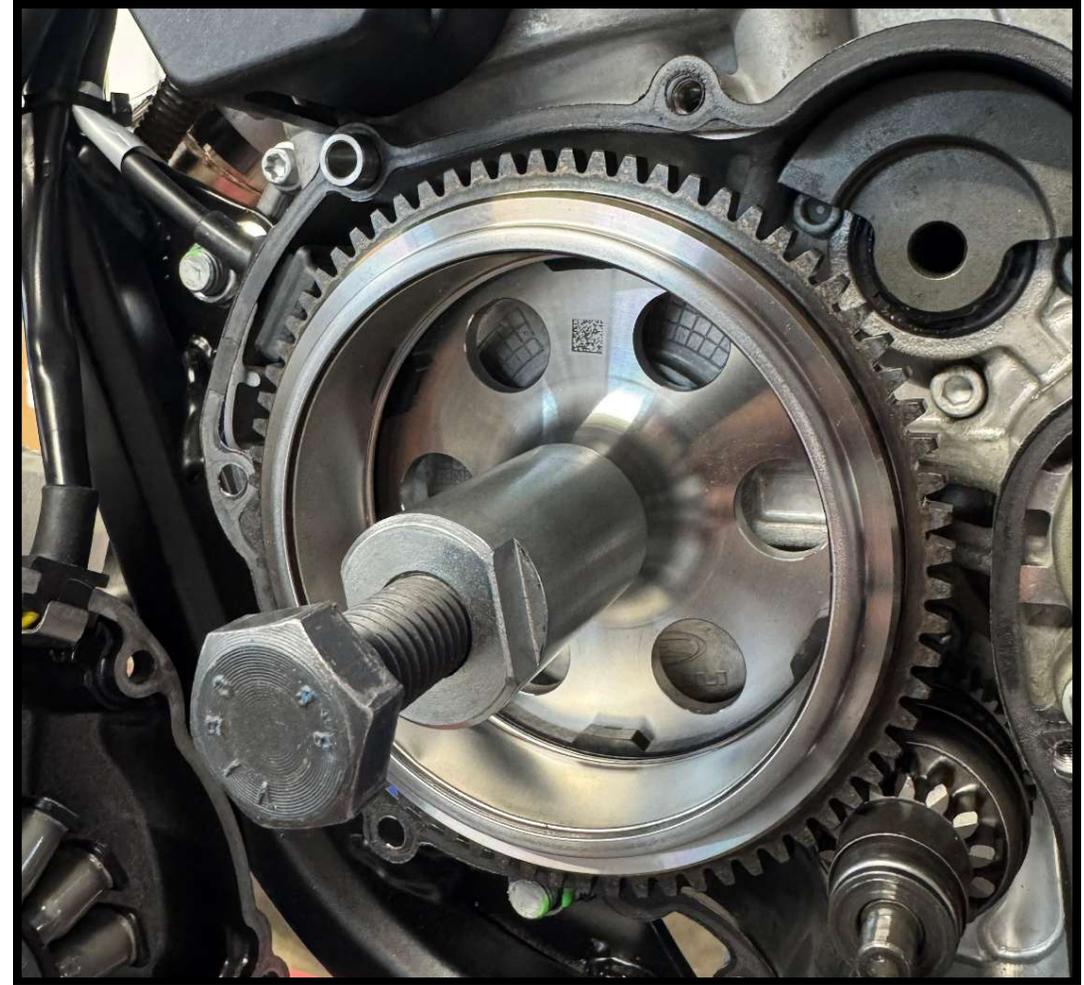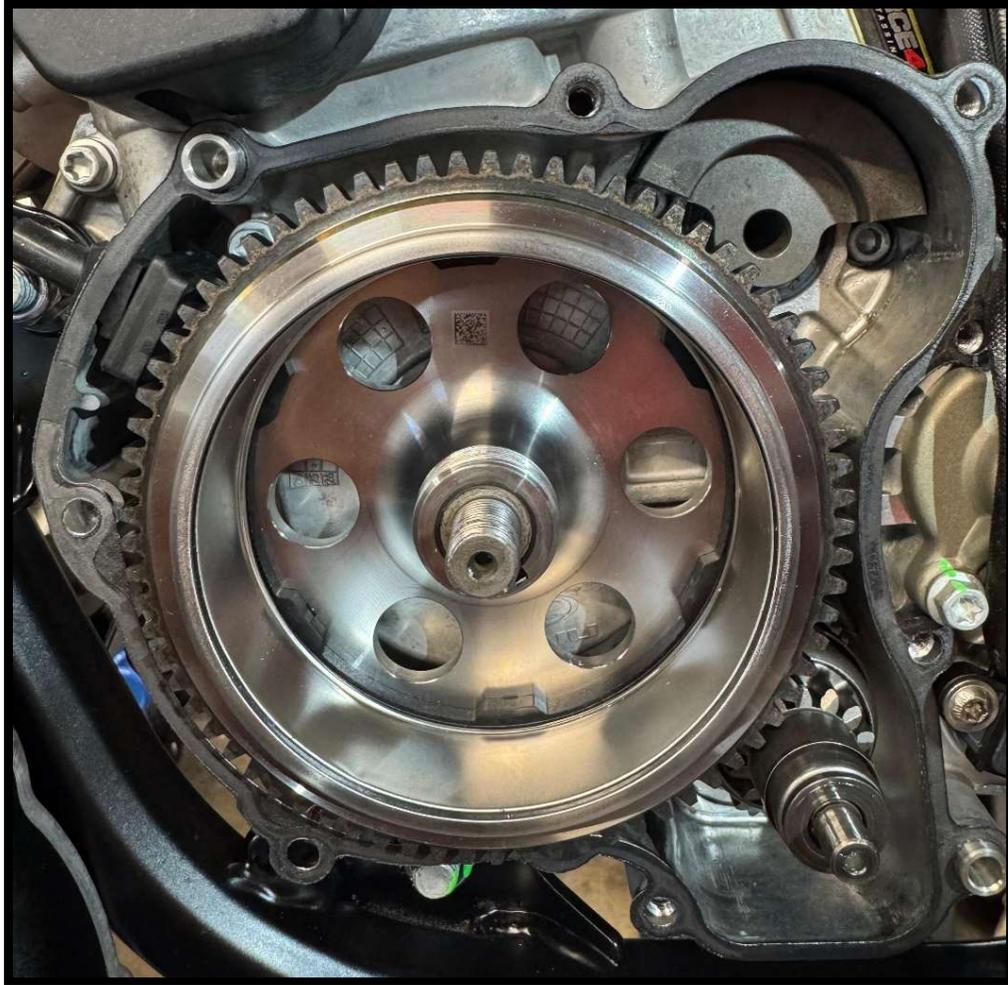


- 4) Presentar el anillo en el volante para marcar lo cuatro puntos de anclaje.
- 5) Hacer unas marcas de 1 mm de profundidad con una broca de 4,25mm.

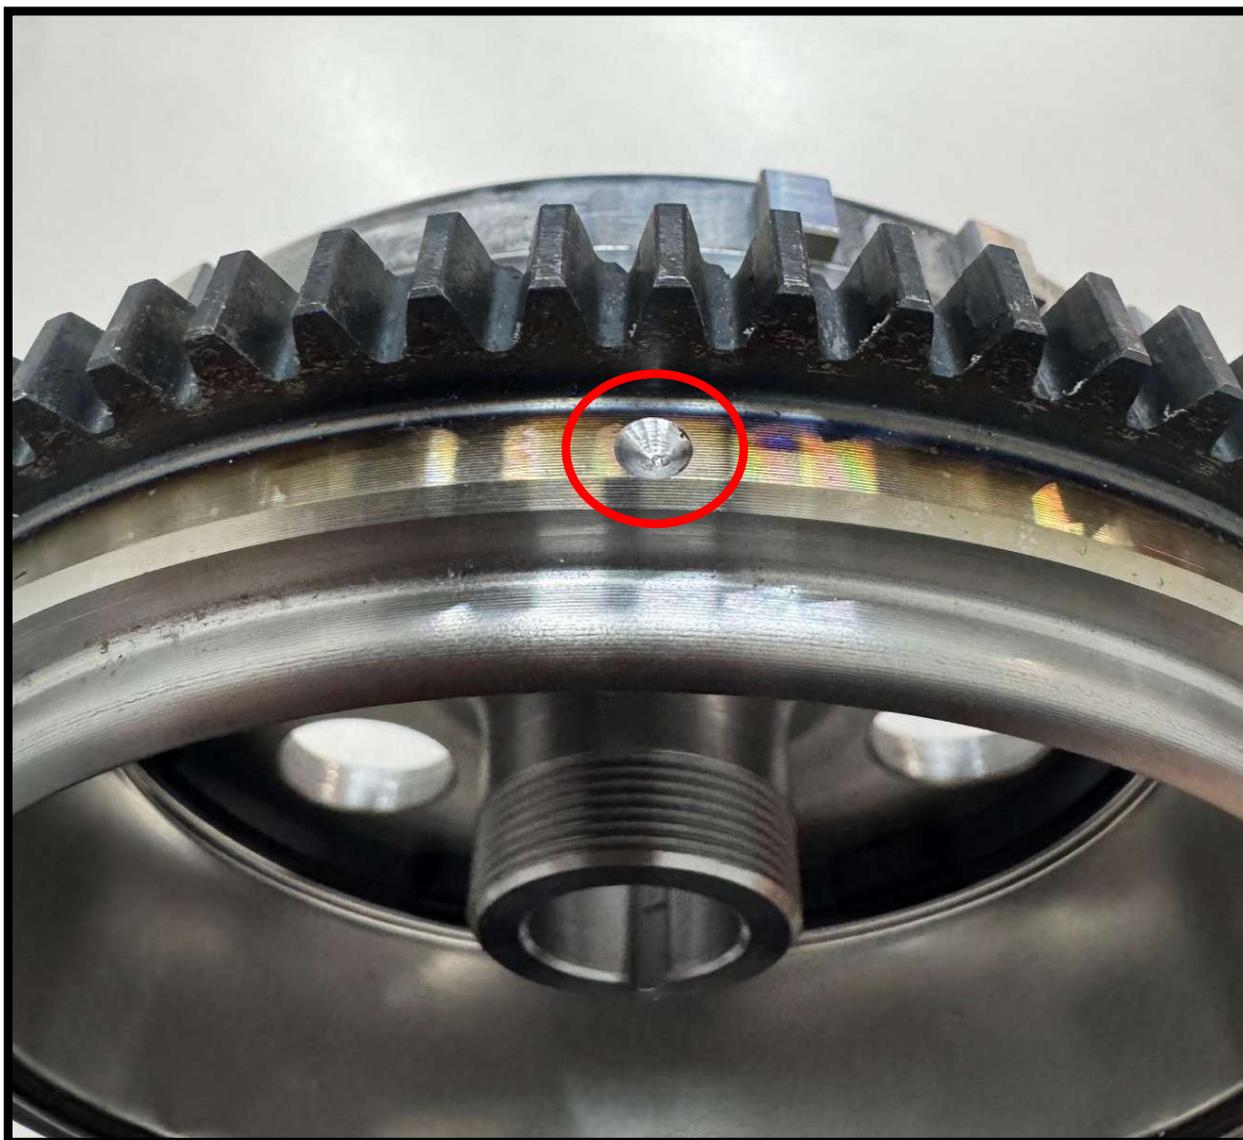

- 6) Fijar el anillo con las cuatro espigas roscadas.
(**NOTA IMPORTANTE:** Apretar a 6 Nm y usar Loctite 243).



7) Colocar el volante en el cigüeñal y apretar la tuerca a 60 Nm.

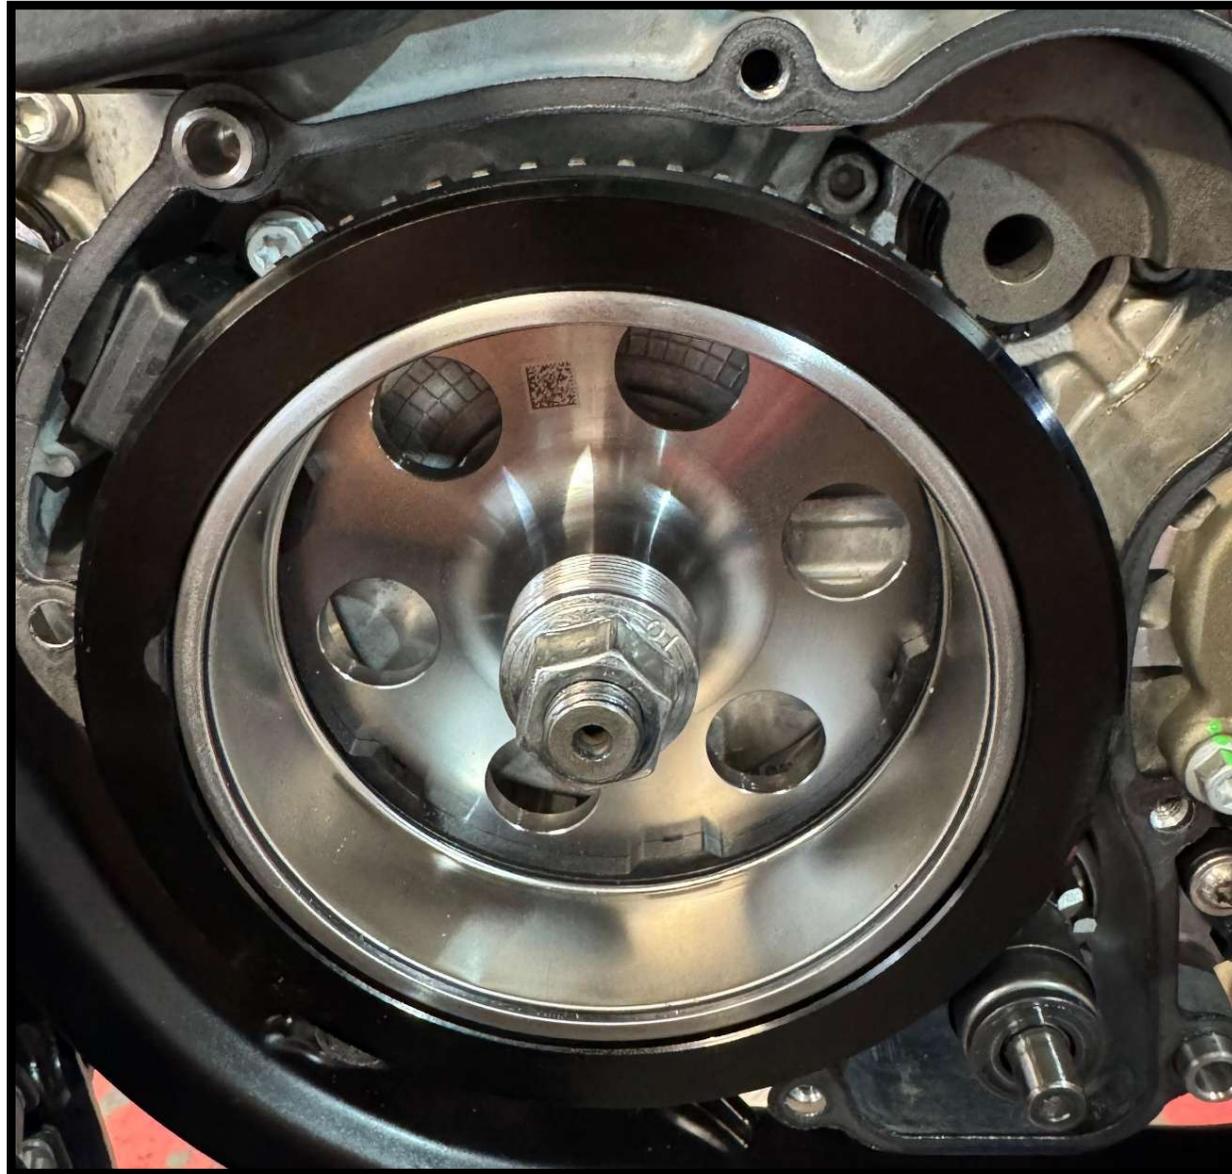

PROPRIETARY INFO: The documents and the information contained herein are proprietary and are not to be reproduced, used and disclosed to others for manufacture or for any other purpose except as specifically authorized.



8) Montar la tapa de encendido y apretar los tornillos a 10 Nm

