



# INSTRUCCION VASO EXPANSOR MR300i 0/K00.030.9108



- 1) Desmontar guardabarros delantero, escape y cubrecarter para facilitar el montaje.
- 2) Tapar la boca del cilantro para evitar que entre suciedad.
- 3) Marcar con un punzón el punto donde debemos hacer el agujero (13 mm).

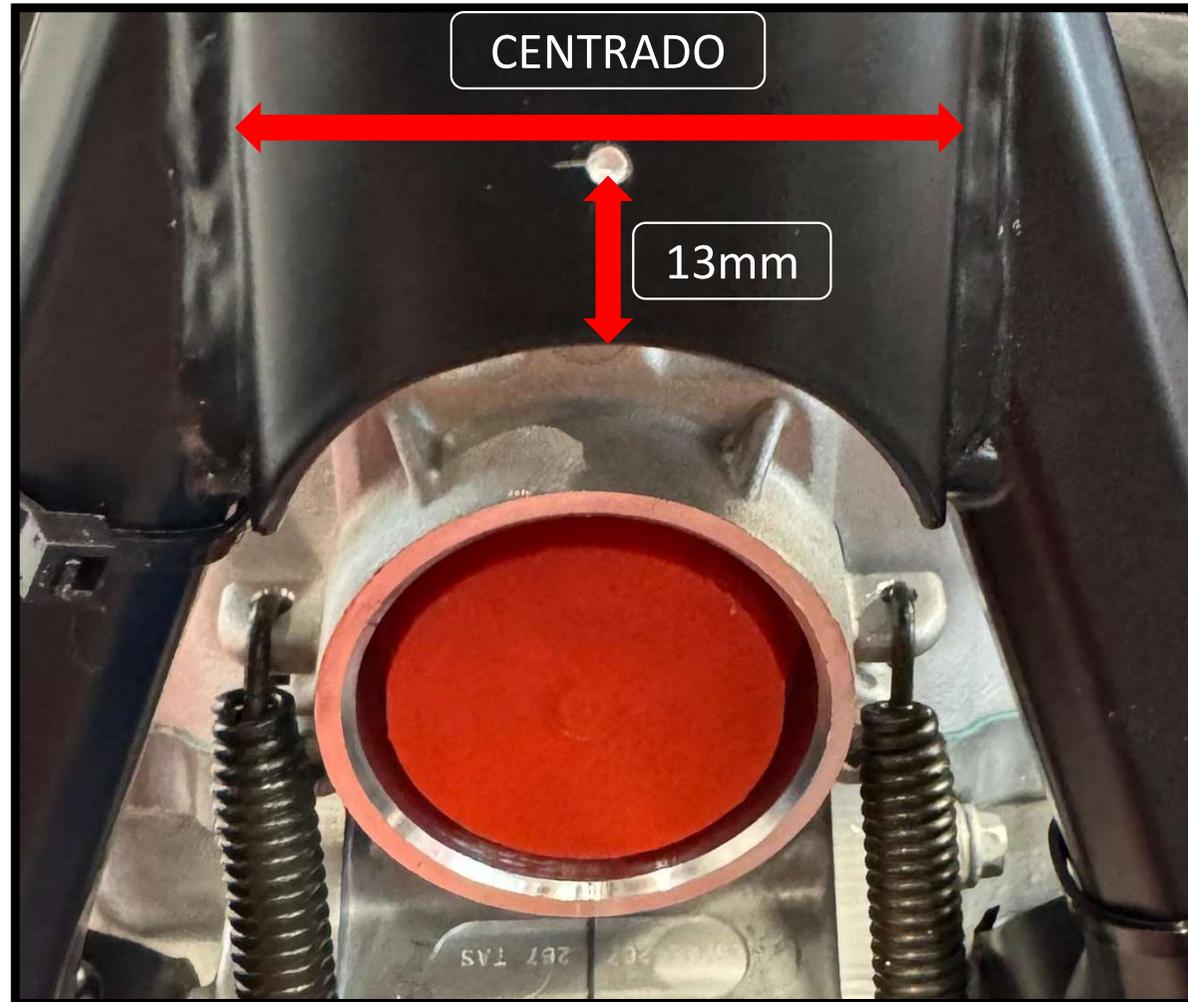


#### 4) Hacer el agujero con una broca de 6,25 mm.

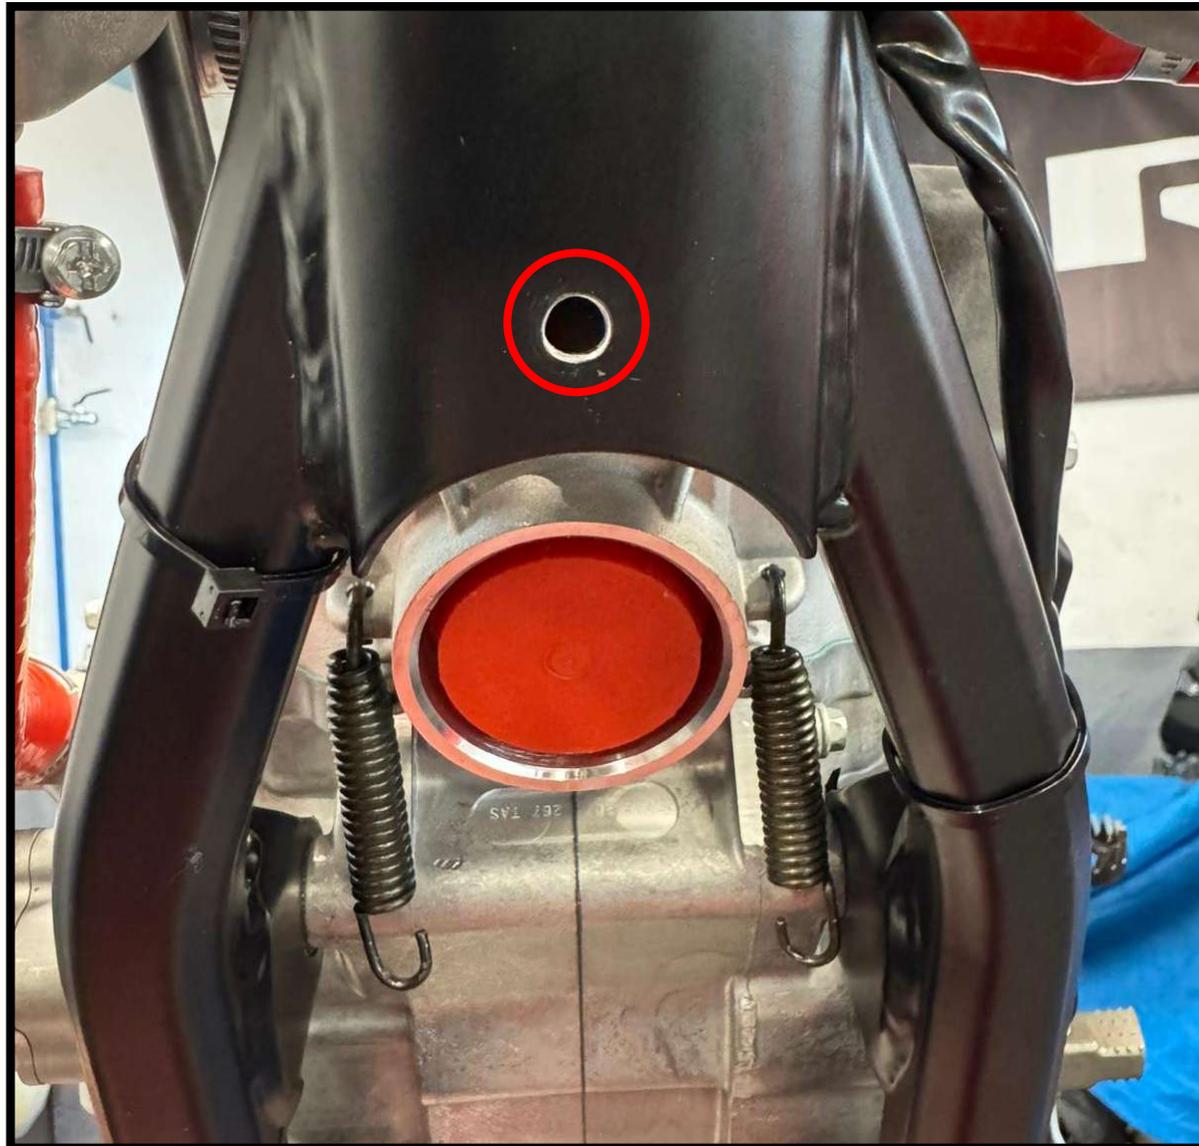

## 5) Premontar el vaso expansor.



6) **NOTA IMPORTANTE:** Añadir 5cm de anticongelante en el vaso expensor.

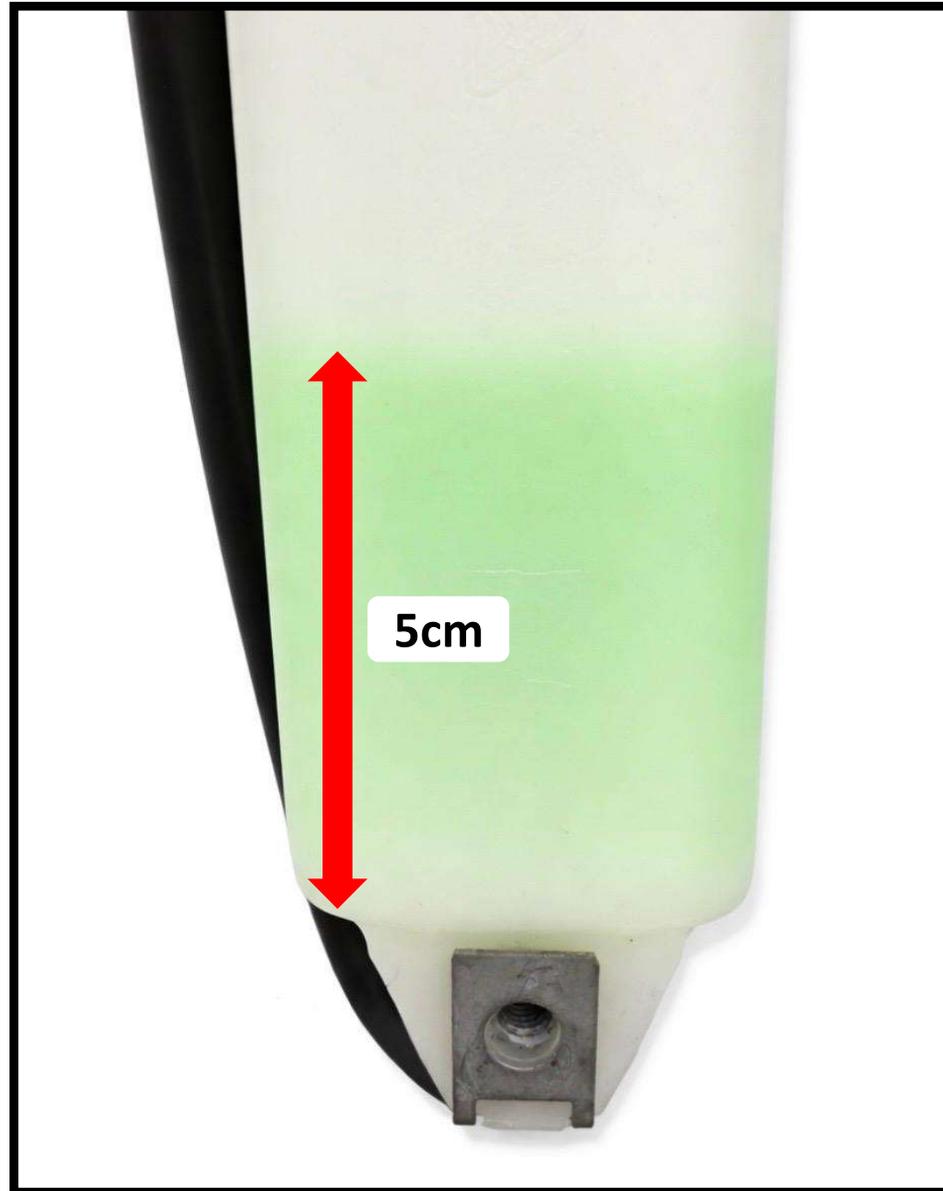

## 7) Colocar el vaso expansor dentro del chasis.



## 8) Fijar el vaso expansor con el tornillo.



## 9) Conectar el tubo del vaso expensor al radiador.

