

INSTRUCCION DOBLE ELECTRO MR300i


0/K05.060.9102




- 1) Desmontar depósito de gasolina.
- 2) Drenar el líquido refrigerante.
- 3) Desmontar el radiador LH.
- 4) Desmontar el conjunto “Y” de tubos de refrigerante.



5) Premontar electroventilador en el soporte.

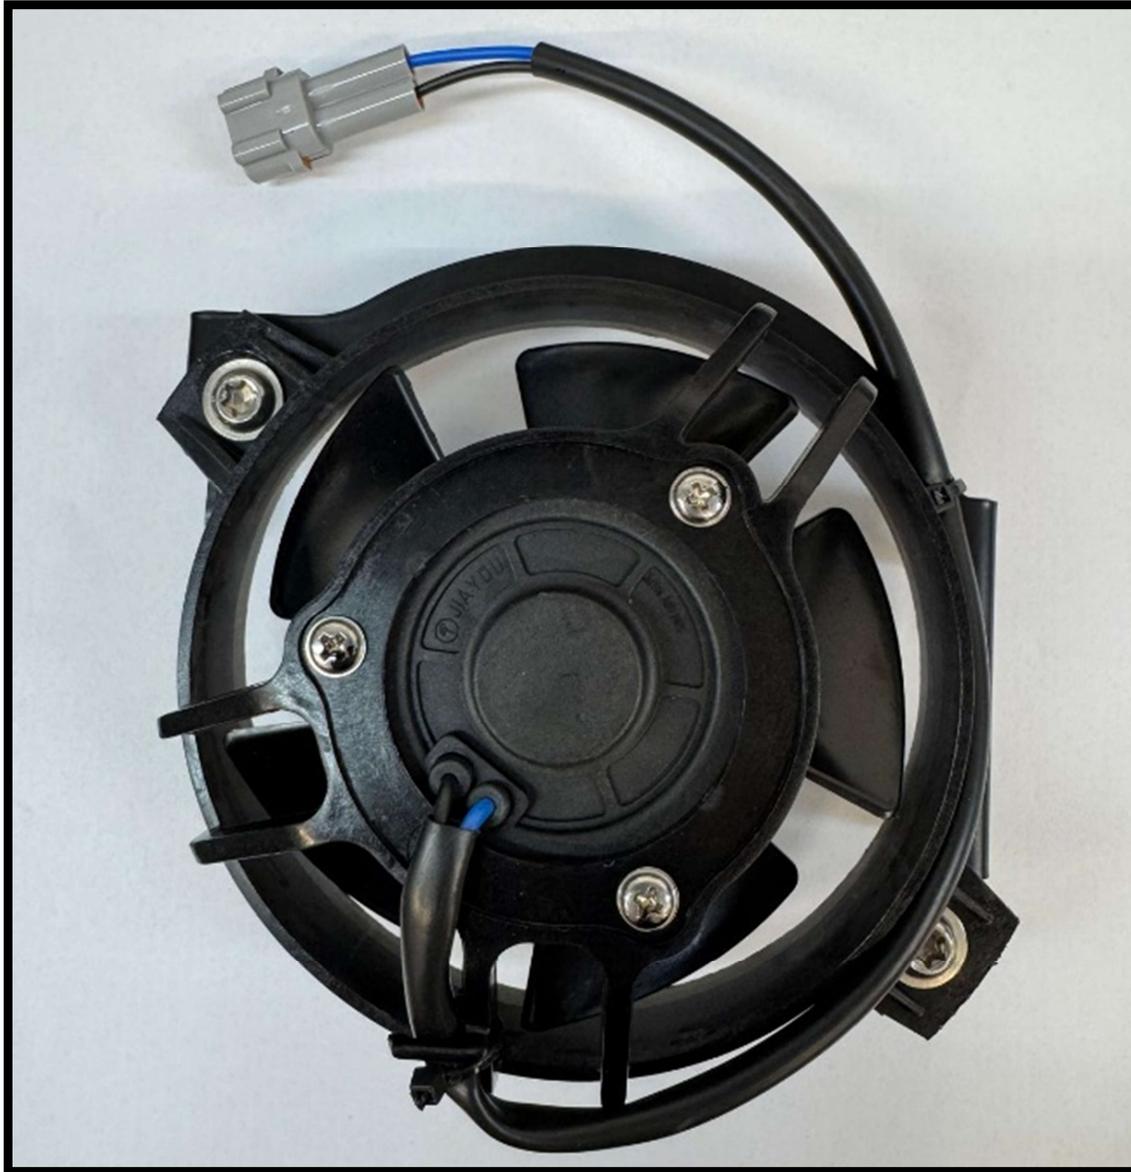

6) Posicionar electroventilador en la parte inferior del radiador y marcar los agujeros.

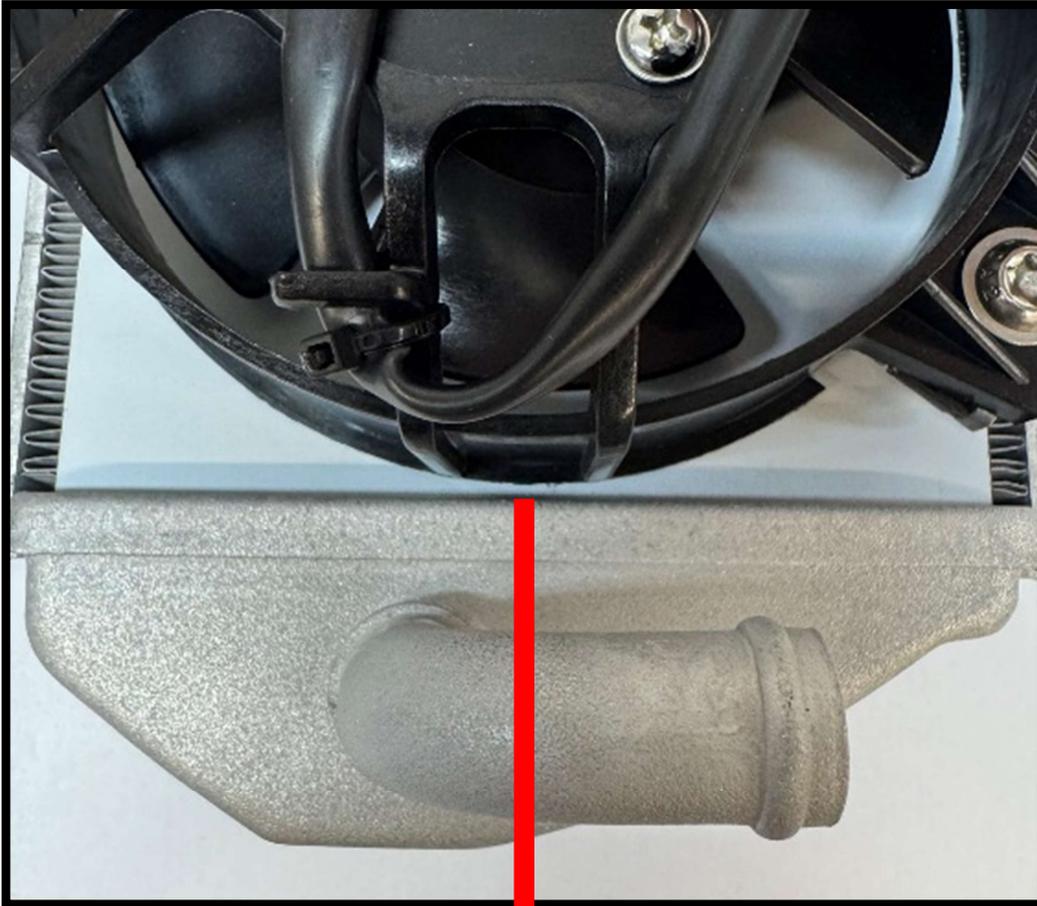

2MM DE DISTANCIA ENTRE EL RADIADOR I EL ELECTROVENTILADOR




7) Preparar una broca de 5mm de diámetro con un casquillo para asegurar que la broca no penetra mas de lo necesario.



4mm

8) Agujerear radiador sin ejercer mucha presión para no dañar las celdas.

9) Remachar el electroventilador al radiador.

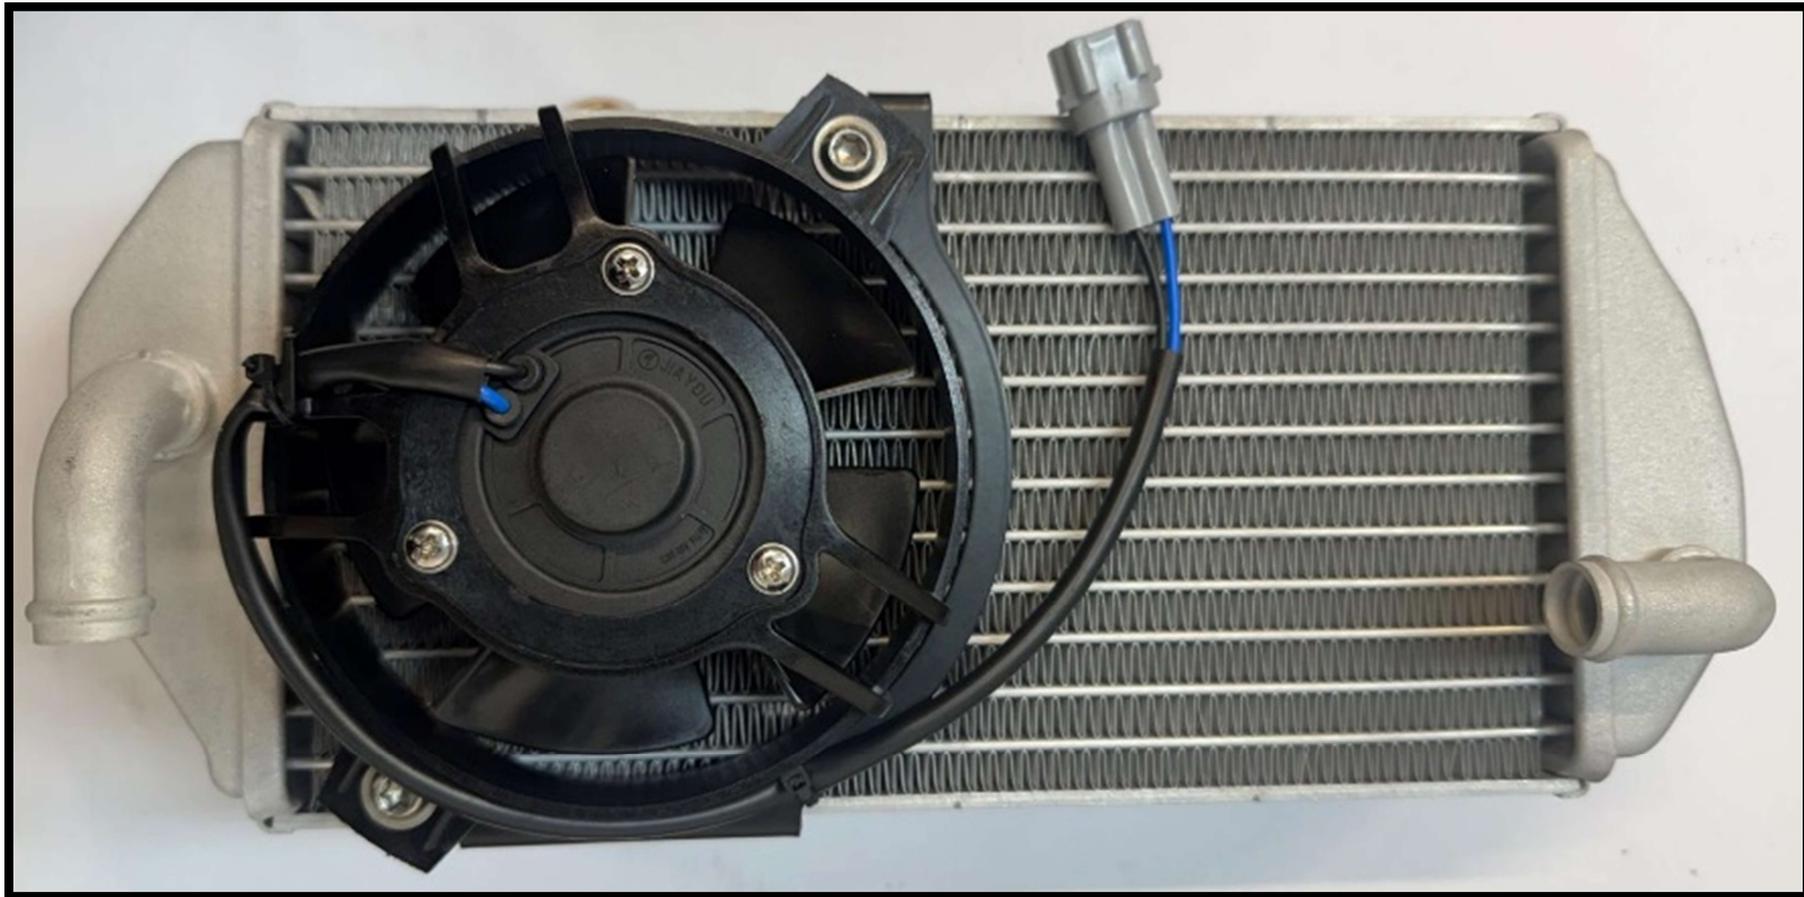

10) Montar radiador en la moto con los tubo de refrigeración sin el termostato.




PROPRIETARY INFO: The documents and the information contained herein are proprietary and are not to be reproduced, used and disclosed to others for manufacture or for any other purpose except as specifically authorized.



11) Conectar modulo electroventilador a la instalación eléctrica y asegurarlo con una brida.

CONECTORES MODULO

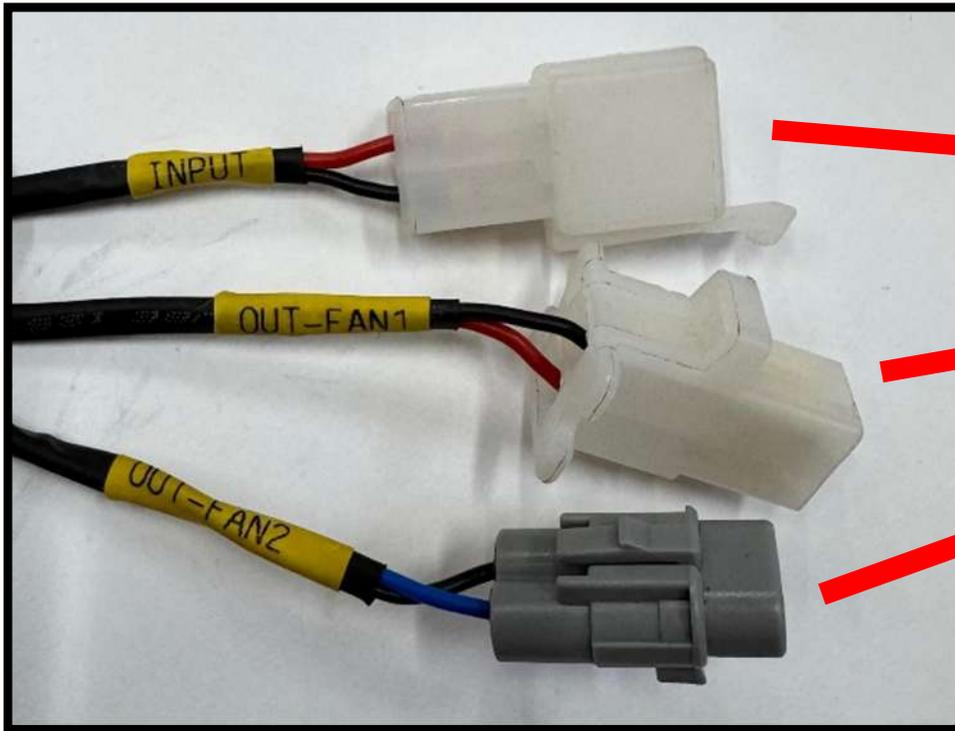

INSTALACION PRINCIPAL

ELECTROVENTILADOR 1

ELECTROVENTILADOR 2





12) Rellenar los radiadores con liquido refrigerante.

